


Tutorial de Configuração da Central de Alarme Intelbras

Este tutorial irá guiá-lo pelo processo de configuração do monitoramento IP da sua central de alarme Intelbras no sistema eCondos utilizando o software AMT Remoto Desktop.


1. Ativar a Central de Alarme

No sistema **eCondos**, acesse:

Condomínio → Configurações → Hardware → Central de Alarme

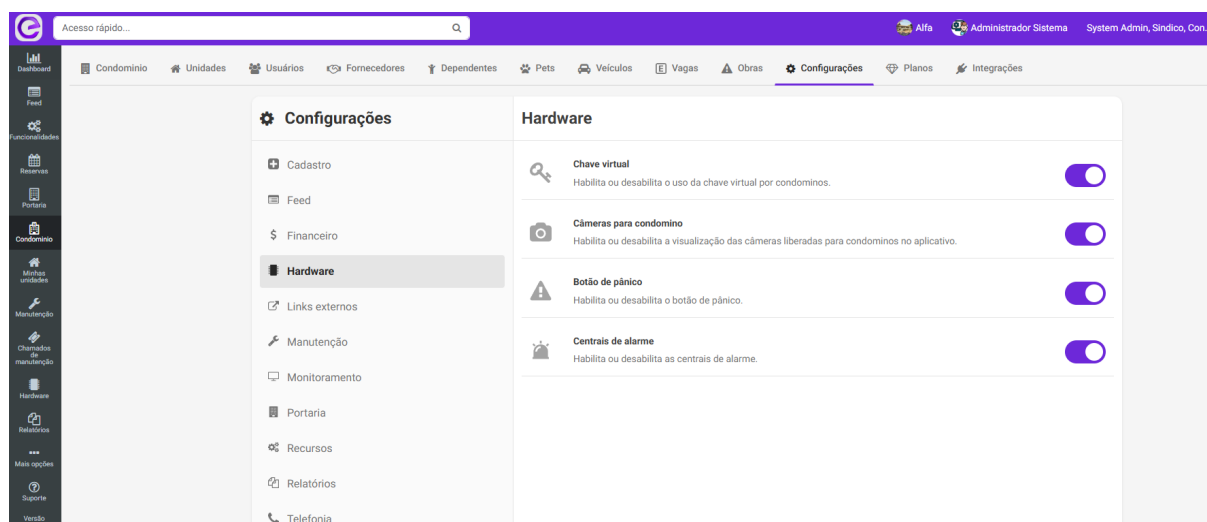

Após acesse: → **Hardware** → **Central de Alarme**

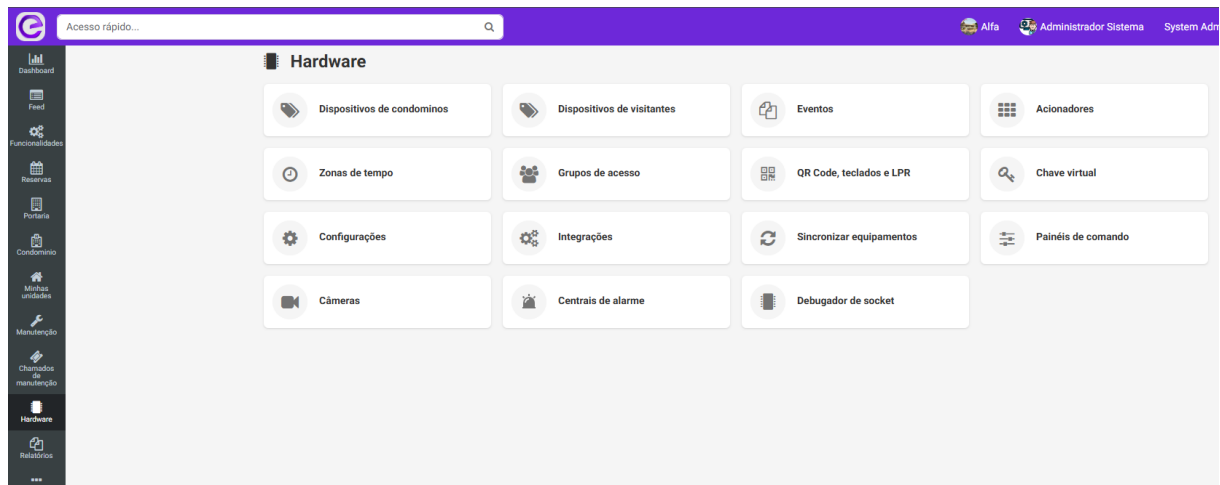

2. Cadastro da Central

Necessário adicionar:

- **Nome**
- **Fabricante** → *Intelbras*
- **Conta** → *Conta da central*
- **Senha** → *Senha da conta da central*
- **Canal**
- **Endereço MAC** → *Adicionar os 6 últimos caracteres, todos em minúsculo*
- **Localização** → *Endereço da central*

Adicionar central de alarme



Nome

Ex: Central de alarme da garagem, Central de alarme do quarto, etc.

Fabricante

INTELBRAS



Conta

Digite a conta

Senha

Digite a senha

Canal

Digite o canal

Endereço MAC parcial

Digite o endereço MAC parcial



Habilitar keep alive?

O keep alive ajuda a garantir a confiabilidade e eficácia da central de alarme, mantendo-a sempre pronto para detectar e responder a qualquer situação de emergência.

Localização

Digite a localização da central de alarme

Observações

Escreva aqui alguma observação se necessário

Cancelar

Salvar

Dashboard

Feed

Funcionalidades

Centrais de alarme

[+ Adicionar central de alarme](#)

Nome	Fabricante	Canal	Conta	Endereço MAC Parcial	Status	Localização	Observação	Criado por	Criado em	Ações
Central de Alarme Exposec 2025	INTELBRAS	1	1	86043b	Desconectado	Feira Exposec 2025	Não informado	Fabricao eCondos	09/06/2025 10:40:53	Zonas de alarme

3. Configuração da Central

Para conectar, é necessário configurar a central para **enviar os eventos ao sistema**.

A zona precisa ser cadastrada **na central** e **replicada no sistema eCondos**.

- **Código da zona:** fica dentro das configurações da central de alarme.

Adicionar zona de alarme

Nome

Ex: Zona de alarme da garagem, Zona de alarme do quarto, etc.

Código

Informe o código da zona de alarme

☐

Inibir zona?

Inibe o monitoramento da zona de alarme.

Observação

Escreva aqui alguma observação se necessário

Cancelar

Salvar

4. Eventos no Sistema

Os eventos da central de alarme são exibidos na tela de eventos tanto:

- No sistema **Roxo (Administrativo)**
- Quanto no **Monitoramento**

⚠ *Apenas no Monitoramento é possível tratar os eventos.*

Configurações de evento

Selecione os eventos que deseja visualizar

- ☒ Alertas
 - ☒ Alarme
 - ☒ Porta
 - ☒ Analítico
 - ☒ Veículo não cadastrado
- ☒ Morador
- ☒ Pânicos
- ☒ Visitante
- ☒ Outros
- ☒ Acionamento
- ☒ Aviso de acesso

Selecione o modo como quer visualizar os eventos

- ☐ Ativar aviso de alerta
- ☒ Ativar som do alerta

5. Configuração de PGM

A configuração da PGM é feita como um acionador normal do sistema. Para isso:

1. Acesse **Hardware** → **Acionadores**
2. Clique em **Cadastrar um acionador**
3. Selecione a opção **Central de Alarme**

Adicionar acionador

Fabricante

Central de alarme Intelbras

Nome

Como se identificará este dispositivo

Saída

Insira uma saída

Tempo de acionamento

Preencher em segundos

Cor

Observações

Escreva aqui alguma observação se necessário

Central de alarme

Central de Alarme Exposec 2025

Ícone

Câmera

Nenhuma

Caso deseje visualizar alguma câmera durante o acionamento

Cancelar

Salvar

6. Configuração Técnica do Equipamento

6.1. Baixar e Instalar o Software

Antes de iniciar a configuração, é necessário baixar e instalar o software oficial da Intelbras:

- Download do software: [AMT Remoto Desktop v1.5.2](#)

Após o download:

1. Extraia o arquivo
2. Execute o instalador

6.2. Conectar-se à Central de Alarme

Para aplicar as configurações, é necessário conectar-se à central de alarme.

Consulte o **manual da Intelbras** para mais detalhes:

- Manual do usuário: [Clique aqui para acessar](#)

Após a conexão com a central de alarmes, prossiga para a próxima etapa.

6.3. Configuração do Monitoramento IP

No software **AMT Remoto Desktop**, acesse:

Configurações → **Monitoramento IP**

Preencha os parâmetros para o **Servidor 1**:

- **IP:** (deixe em branco)
- **DNS:** `tcp-alarmes.econdos.net`
- **Porta:** `5000`
- **Habilitar conexão e transmissão de eventos:** ☒ (marcar essa opção)
- **Utilizar endereço DNS:** ☒ (marcar essa opção)
- **Prioridade na comunicação:** *Somente Ethernet*

Caso necessário, o **Servidor 2** pode ser configurado com outras informações, mas não é obrigatório.

Clique em **Salvar** ou **Salvar e Enviar** para aplicar as configurações na central.

7. Considerações Finais

- O sistema pode levar um tempo para estabelecer a conexão com o IP ou DNS informado.
- Caso enfrente dificuldades, verifique sua rede e se a central está conectada corretamente.
- Para mais informações detalhadas, consulte o **manual do fabricante**.

Após seguir esses passos, sua central estará configurada para **monitoramento via IP utilizando o DNS fornecido**.

Se tiver dúvidas ou precisar de suporte adicional, entre em contato com o **suporte técnico da Intelbras** ou consulte o **manual da central de alarme**.