



MANUAL

CONFIGURAR CAMERA NO SISTEMA

CONFIGURAR CÂMERA NO SISTEMA

As configurações das câmeras são realizadas para poder estar tendo acesso as imagens capturadas ao vivo pelo equipamento. Observação para as conexões funcionar as devidas configurações de “**REDE DENTRO DO EQUIPAMENTO**” devem estar corretas, utilizando o protocolo devido HTTP ou RTSP.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é um protocolo fundamental para a transferência de dados na World Wide Web, facilitando a comunicação entre navegadores e servidores por meio de solicitações e respostas.


RTSP (Real-Time Streaming Protocol) é um protocolo dedicado ao controle de transmissões em tempo real, especialmente para streaming de áudio e vídeo. Ele gerencia a comunicação entre clientes e servidores de streaming, permitindo o controle da reprodução em tempo real de mídia, como vídeo ao vivo ou streaming sob demanda.

Para configuração das câmeras serem visíveis para os moradores deve se utilizar com o protocolo HTTP.


A configuração das câmeras é feita de duas formas.

CONFIGURAÇÃO NA TELA DE CÂMERA


Primeiramente vai em Hardware-> Câmeras

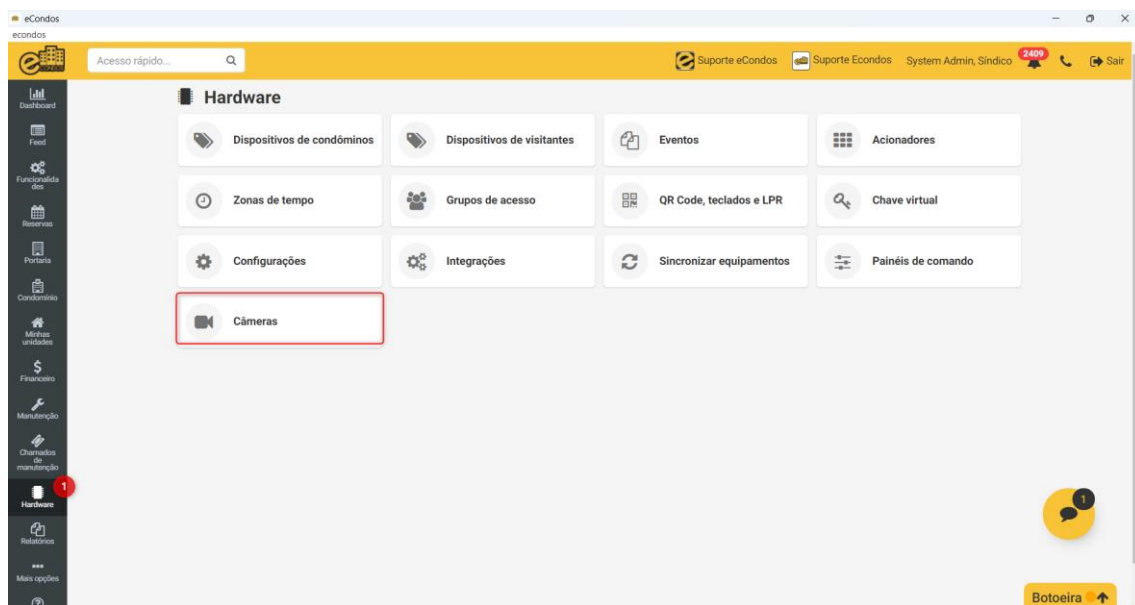

Clica logo após adicionar câmera

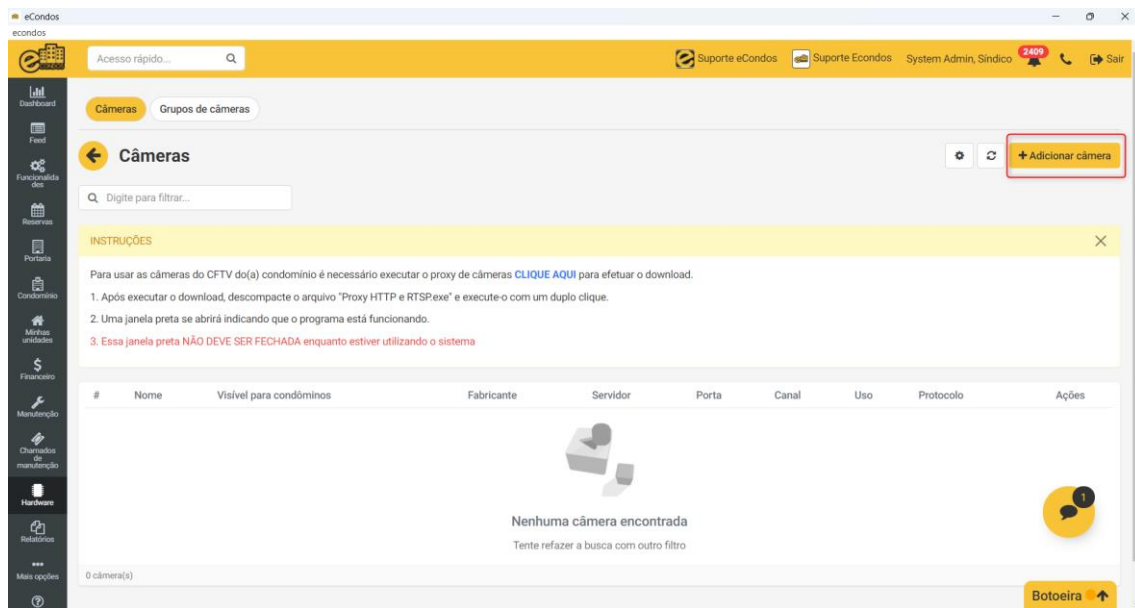


Preenche com as informações da câmera.

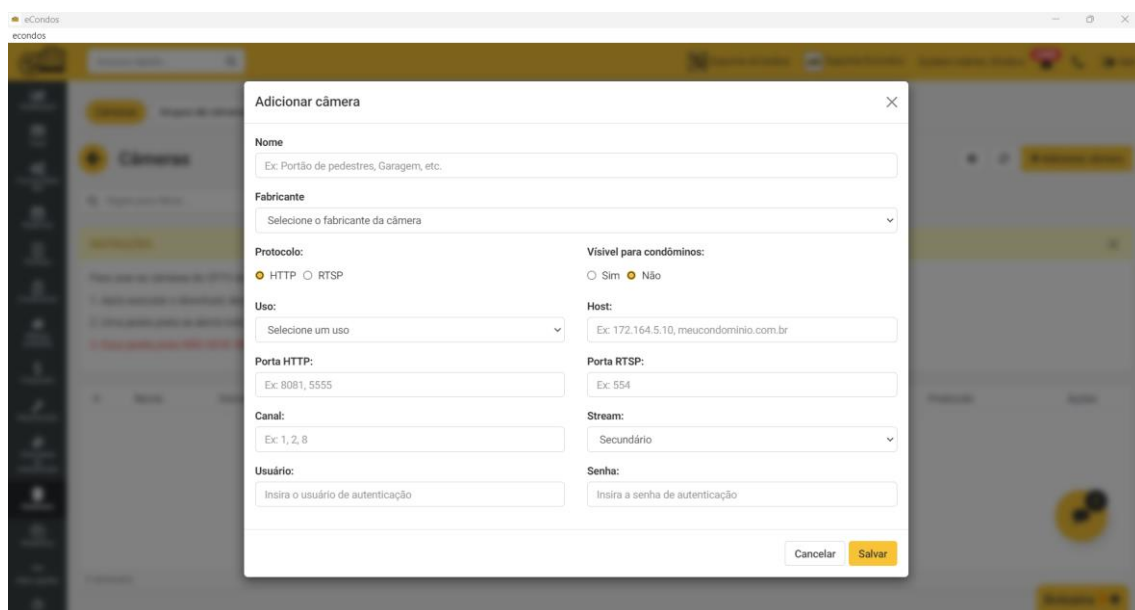

O preenchimento deve ser feito com as informações que foram configurados no equipamento.

Informe o fabricante sendo eles logo abaixo:

Fabricante

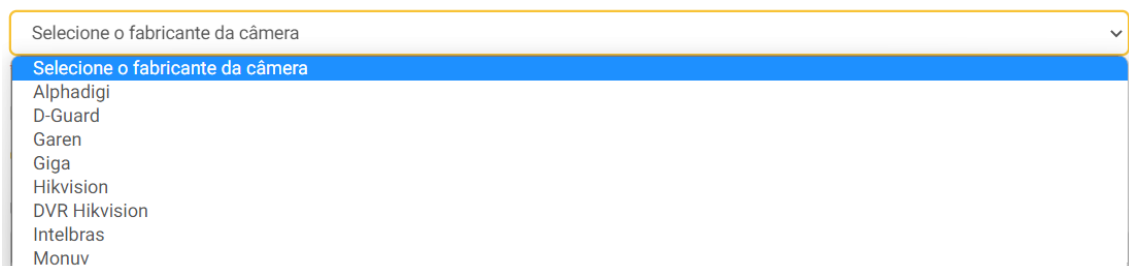

Depois feito o preenchimento, fica igual a imagem abaixo, para finalizar só clicar em salvar

Adicionar câmera

Nome: Entrada prestador

Fabricante: Hikvision

Protocolo: ☒ HTTP ☐ RTSP

Uso: Monitoramento

Porta HTTP: 80

Canal: 1

Usuário: admin

Visível para condôminos: ☐ Sim ☒ Não

Host: 192.168.0.1

Porta RTSP: Ex: 554


Stream: Primário

Senha:


Cancelar Salvar

NA TELA DE ACIONADORES


Indo em hardware-> Acionadores

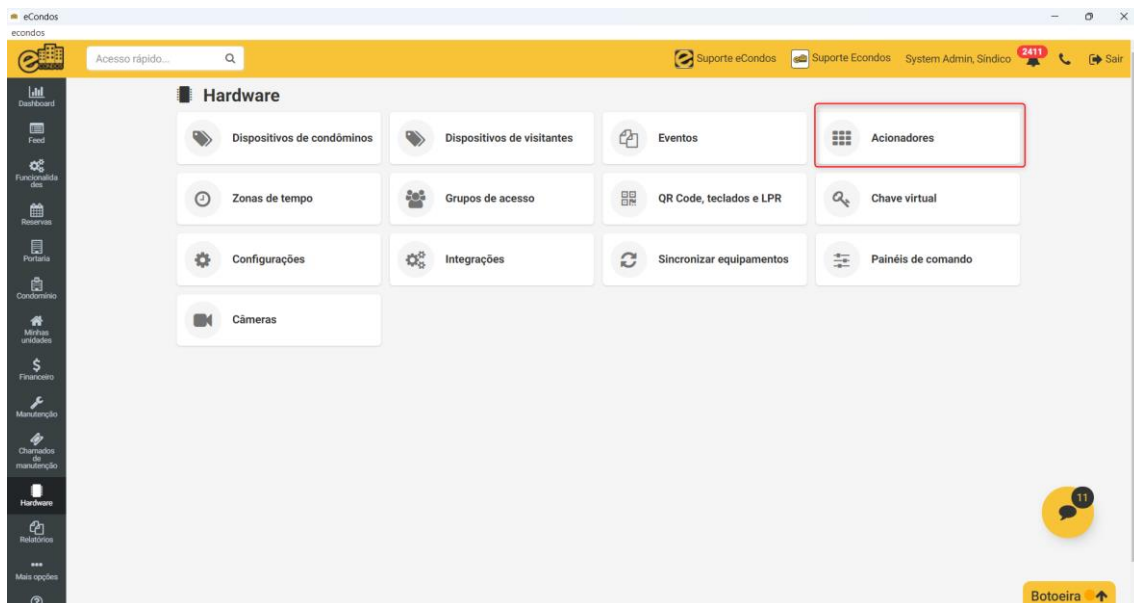


Clica no ícone de câmera que aparece em todas faciais.

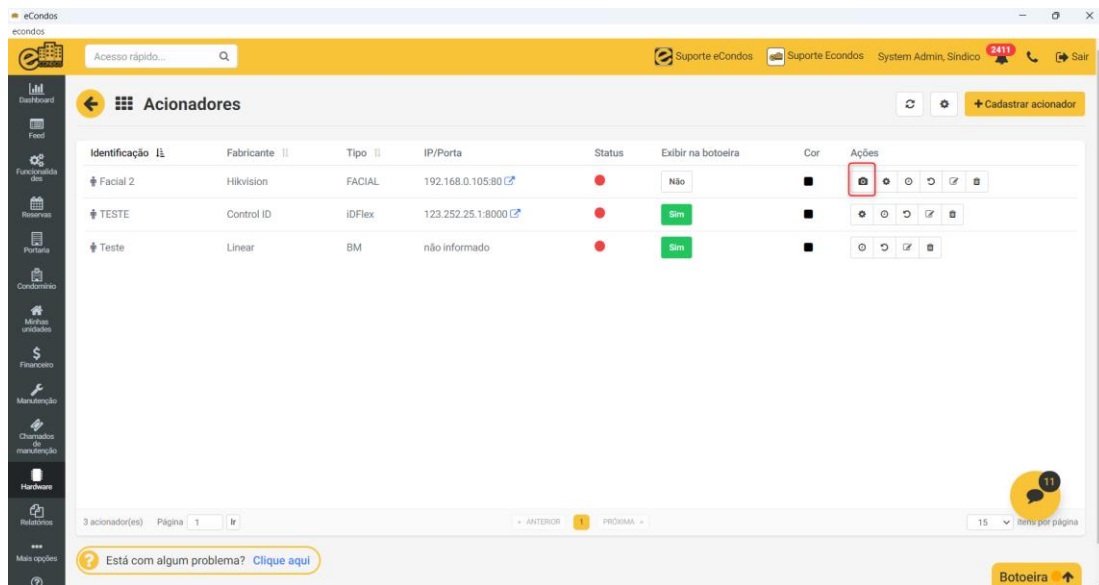

Ao clicar vai aparecer as informações já preenchida.

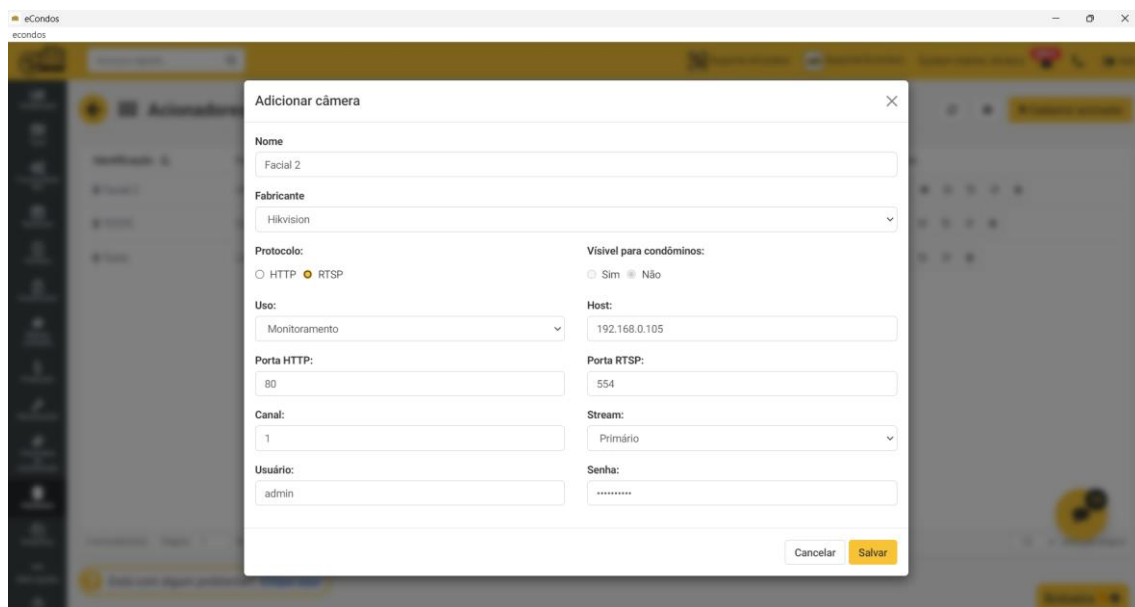


Ao clicar em salvar a câmera já fica configurada no item de câmeras

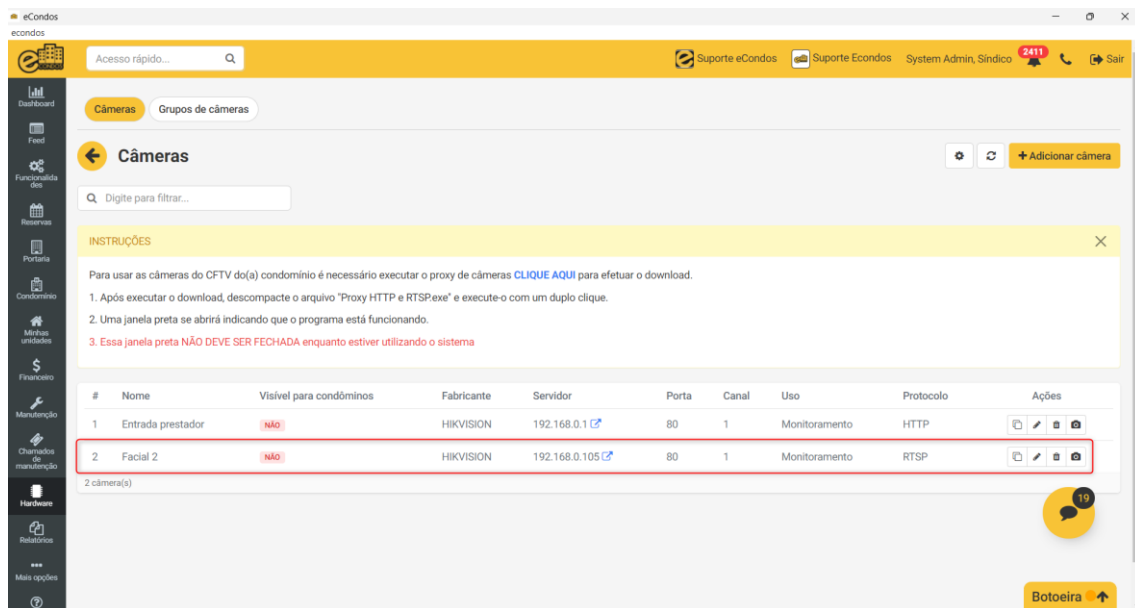


MONITORAMENTO


Primeiramente clica em cadastros e logo após em câmera.

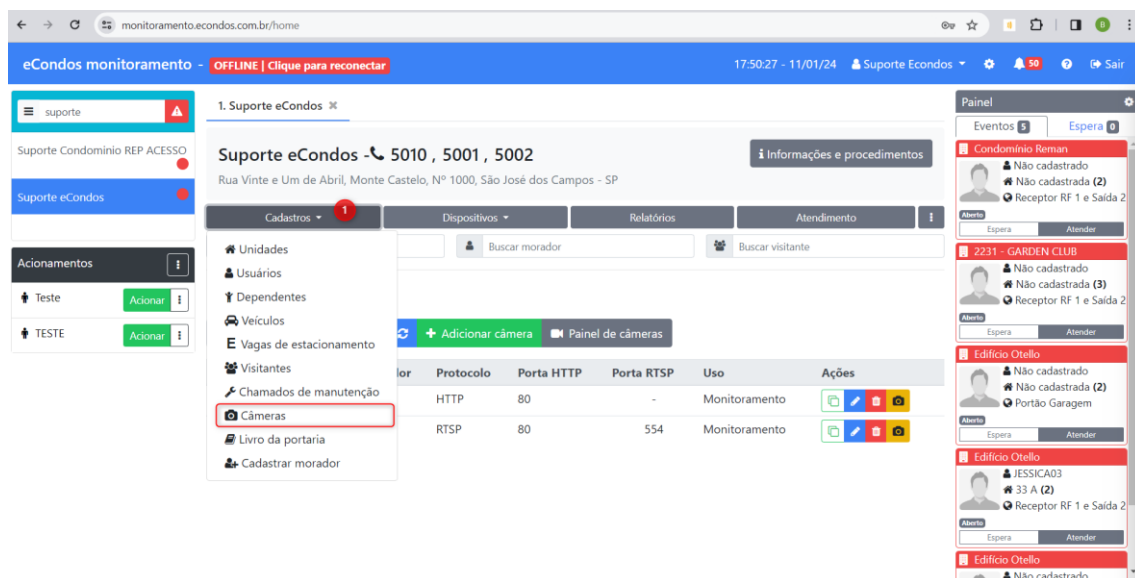

Clica em adicionar câmera

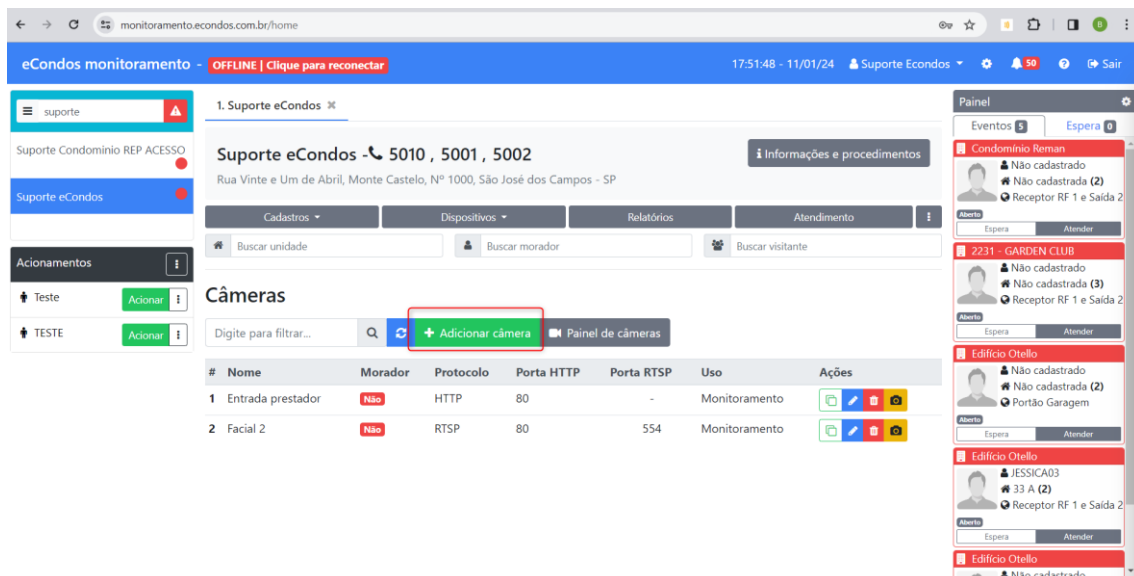

Preenche as informações corretamente como no exemplo. O protocolo pode ser tanto HTTP ou RTSP depende da configuração feito no equipamento.

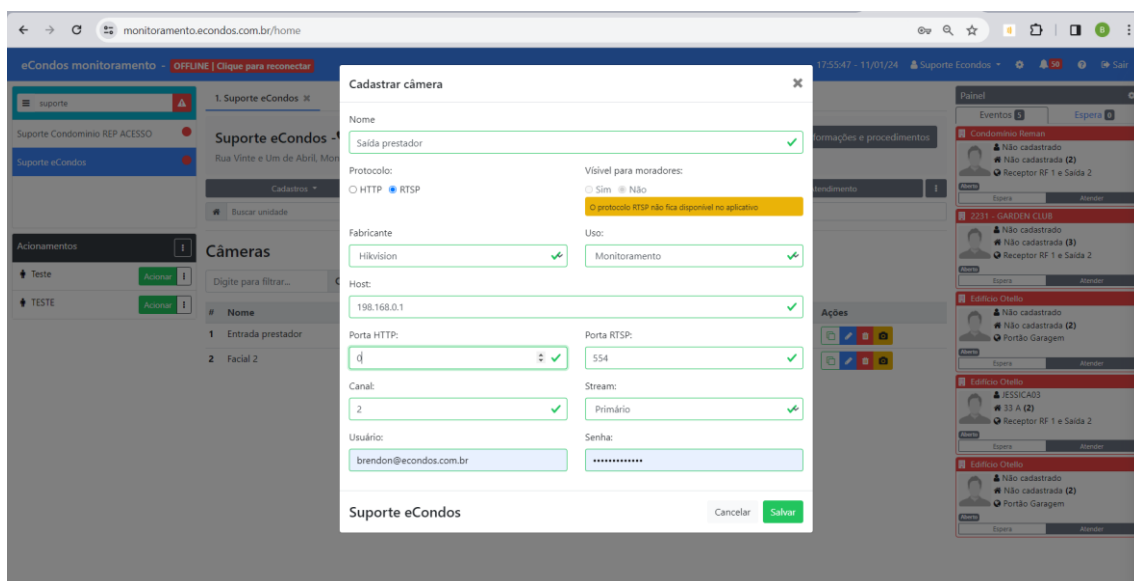

Para entrar em contato com nossa equipe de suporte siga os dados abaixo

Criando um ticket

Siga o link para a criação do Ticket <https://econdos.freshdesk.com/support/tickets/new>

E-mail = Suporte@econdos.com.br

Telefone = 12 920008439