

eCamera

O eCamera é um software para operação de videomonitoramento nas centrais de portaria remota, atualmente disponível para o Windows de 64 Bits.

É possível cadastrar câmeras, DVR's e NVR's, das seguintes fabricantes: Alhadigi, Control iD, Garen, Giga, Hikvision e Intelbras.

Para usar essa ferramenta, é necessário que as câmeras estejam disponíveis para acesso, especificamente pelo protocolo RTSP.

É necessário que o usuário da câmera cadastrada, seja o usuário de acesso geral do equipamento, e não apenas um usuário de visualização.


Na senha do equipamento, não pode conter espaços ou caracteres especiais, como por exemplo, @, : , e #.

Em caso contrário, o software não vai conseguir acessar as imagens.

A seguir estão os passos para download, instalação e utilização do software, e do recurso experimental como servidor de câmeras.


Download

Para baixar o software acesse: [Downloads](https://econdos.com.br/downloads/) ★ [eCondos](#)

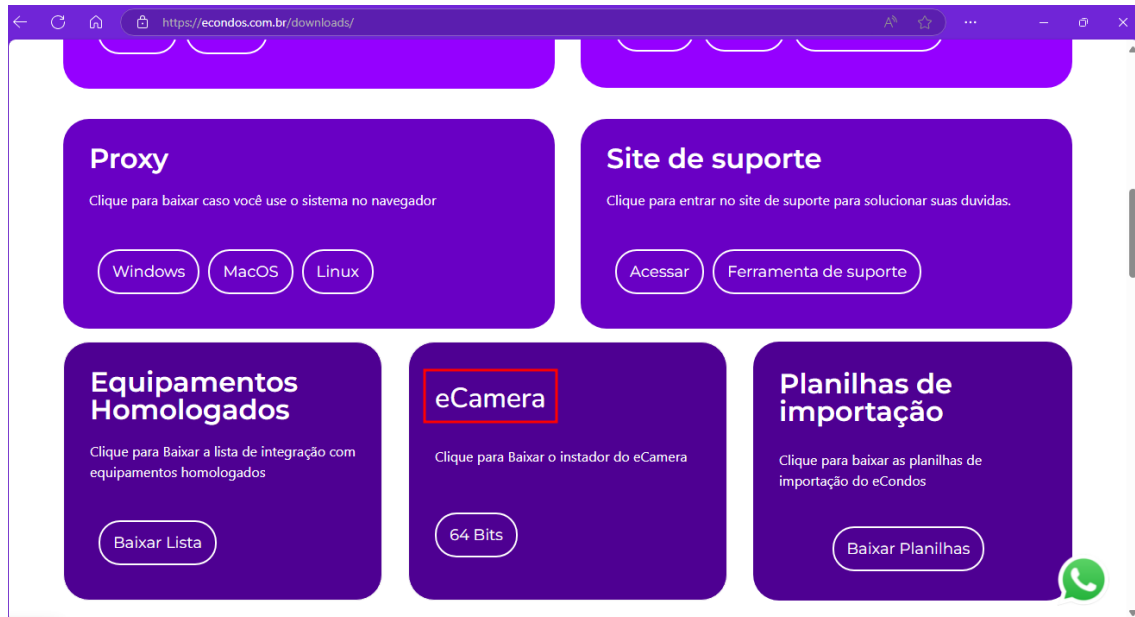


Após baixar, caso apareça um alerta de segurança no navegador, siga os seguintes passos:

Clique em mais opções no aviso e selecione “Manter”.

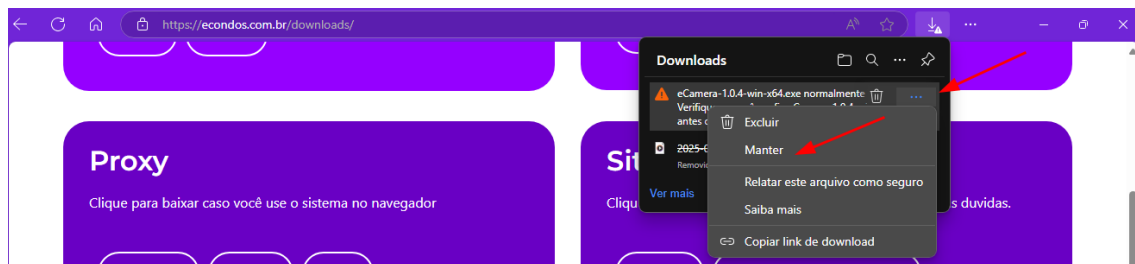


Depois, clique em “mostrar mais” e selecione “Manter mesmo assim”.

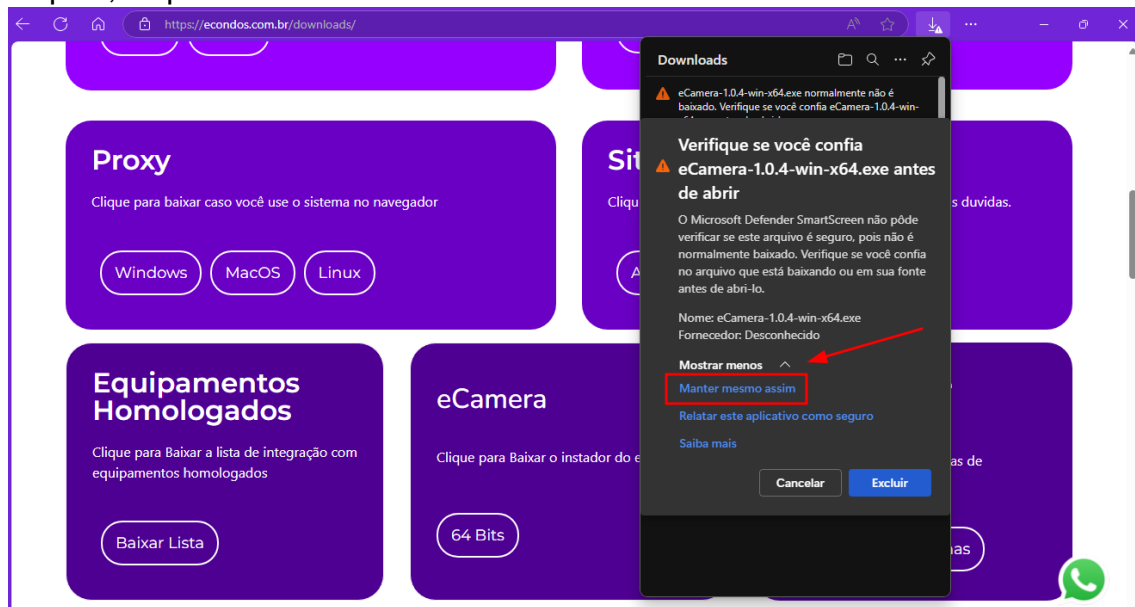


Instalação

Localize e execute o instalador baixado no seu computador. Ao abrir, clique em instalar e aguarde.

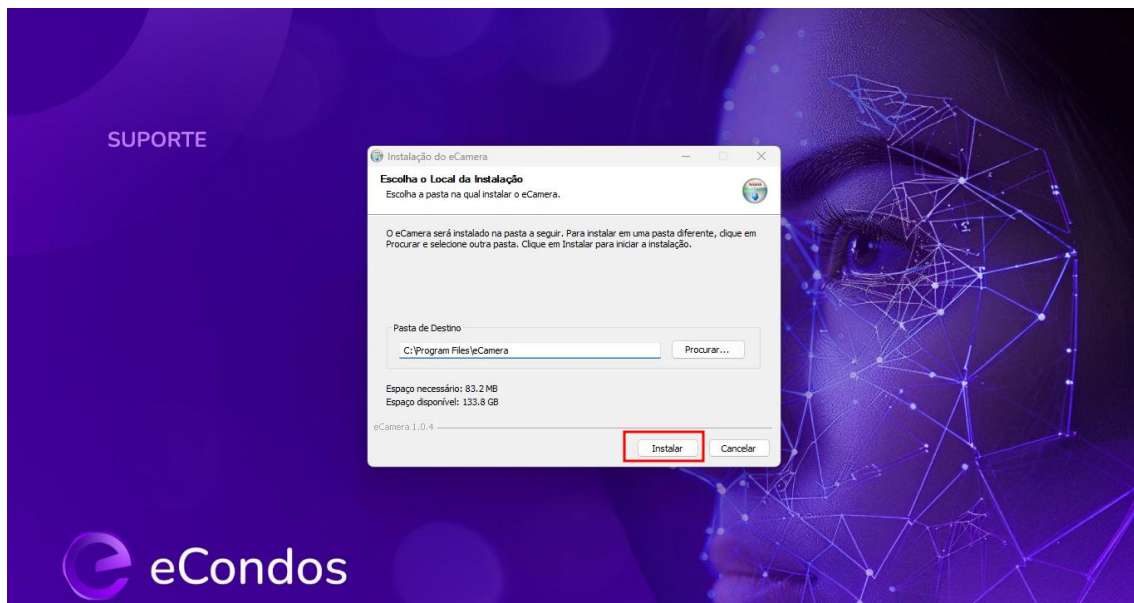


Após o término da instalação, clique em concluir.

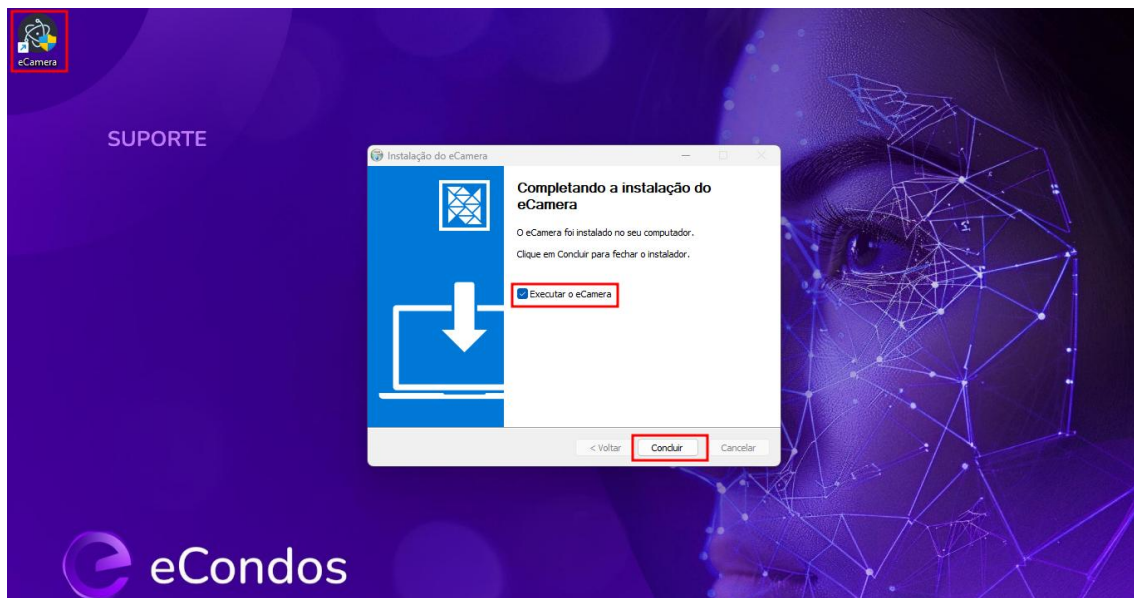

Utilização

Ao abrir o software, é possível acessar com o mesmo usuário, com perfil administrador ou porteiro, usado para acessar o eCondos Convencional ou Monitoramento.

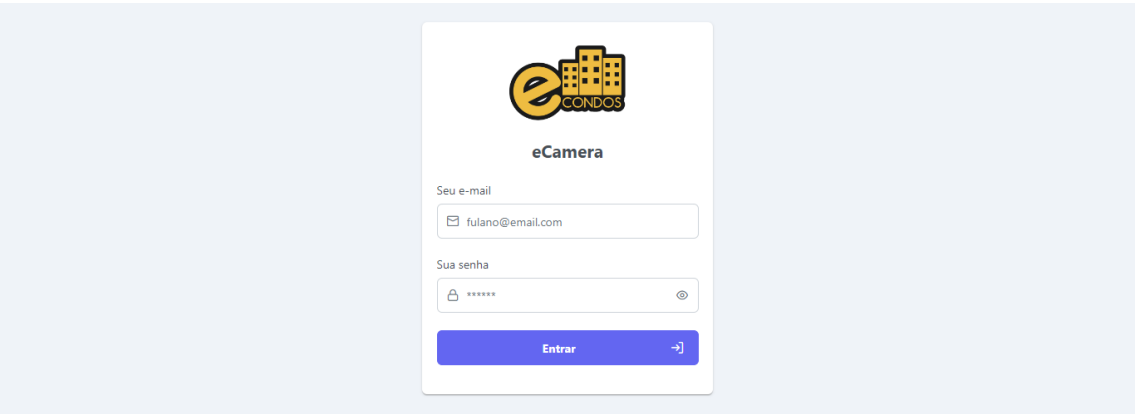

Ao acessar, é possível visualizar e gerenciar as câmeras em todos os condomínios onde o usuário conectado está inserido. A visualização está disponível em modo lista e em grade, com capacidade de 6x6 câmeras.

Modo lista

Câmeras eCamera						
Início Grupos de câmeras Sistema Sair						
Câmeras Busque por nome ou ID Todas as câmeras 5x5 + Cadastrar						
#	Nome ↑↓	Condomínio ↑↓	IP ↑↓	Porta RTSP ↑↓	Canal ↑↓	Ações
1	HIKVISION ID: 663044ea38707e2f50cfdac5	Alfa	192.198.0.6	554	1	  
2	CONTROL ID ID: 665daf28967f4900a7a33c04	Alfa	192.198.0.2	554	1	  
3	GIGA ID: 665ddea37075453be6c8193b	Alfa	192.168.0.5	554	1	  
4	GAREN	Alfa	192.198.0.4	554	1	  


Modo grade

Câmeras eCamera					
Início Grupos de câmeras Sistema Sair					
Câmeras Busque por nome ou ID Todas as câmeras 6x6 + Cadastrar					
▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível
▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível
▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível
▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível	▲ Imagem indisponível			

Recurso experimental (servidor de câmeras)

Além dos recursos comuns, é possível utilizar o eCamera como um servidor de processamento de imagens, para otimizar a visualização das câmeras pelo painel de câmeras do monitoramento, e também no eCondos Convencional.

Para habilitar a função no monitoramento, clique no botão de configurações.

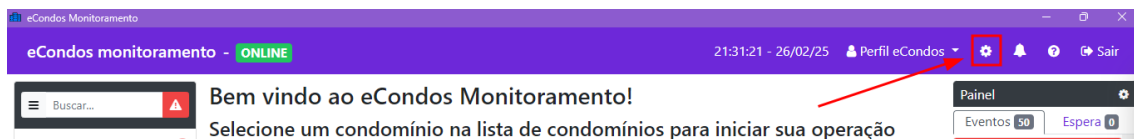

Encontre e ative a opção “Utilizar eCamera para visualizar as câmeras”, e preencha com o IP do computador onde está instalado o software eCamera. Não é necessário alterar a porta, pois ela é padrão.

Câmeras


Utilizar ecamera para visualizar as câmeras Recurso experimental ←

Quando ativado o sistema utilizará o software ecamera para processar as imagens de câmeras. →

Endereço do servidor ← Porta

☒ Sim

Para habilitar a função no eCondos Convencional, acesse hardware > câmeras, clique no botão de configurações.

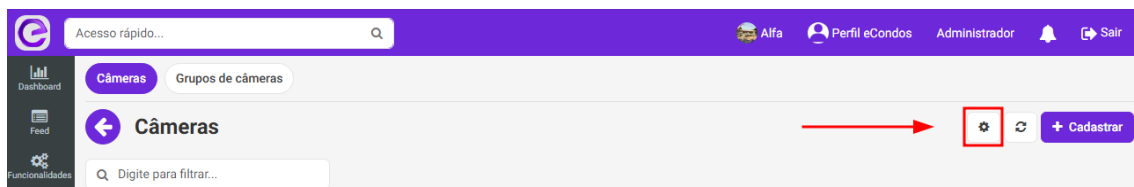

Selecione a opção RTSP V2, e preencha com o IP do computador onde está instalado o software eCamera. Não é necessário alterar a porta de comunicação, pois ela é padrão.

Configurações de câmera ×

Processamento de câmeras RTSP

☐ RTSP V1

Usa o proxy ou o executável do sistema para processar as imagens RTSP diretamente neste computador

☒ RTSP V2 Beta

Usa o novo sistema de câmeras para processar as imagens de forma mais leve

HTTPS ☐ IP do servidor de câmeras ← Porta de comunicação

Cancelar Salvar